

HYUNDAI

ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

HCVG23-310R

HCVG23-310BL

HCVG23-310BZ




GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ονόματα των μερών	1
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο	2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας	2
Οδηγίες εγκατάστασης	4
Οδηγίες λειτουργίας.....	4
Συσκευασία και μετακίνηση.....	5
Συντήρηση.....	5
Απόψυξης.....	6
Αποσύνδεση της συσκευής.....	6
Ειδοποιήσεις χρηστών.....	6
Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.....	7
Υποδείξεις και συμβουλές.....	8
Τεχνικά στοιχεία.....	11
Πληροφορίες για ινστιτούτα δοκιμών.....	11
Περιβαλλοντικές ανησυχίες.....	11
Προδιαγραφές και παράμετροι.....	12
Κατάλογος συσκευασίας.....	13

- Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας μέσα μας.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες και κρατήστε για μελλοντική αναφορά.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και τις οδηγίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο.
- Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, μην το διορθώσετε μόνοι σας και μην το παραδώσετε στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση κέντρο που δεν έχει εγκριθεί. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

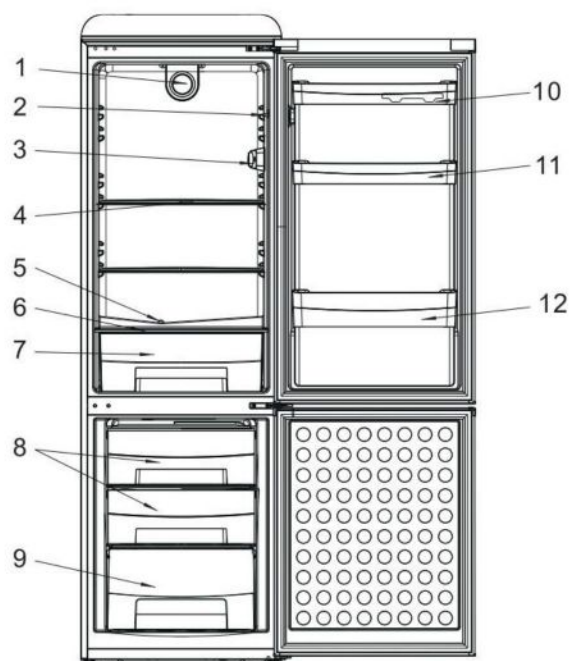

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Αναπνευστήρας | 7. Τραγανό λαχανικό |
| 2. Διακόπτης | 8. Επάνω συρτάρι |
| 3. Λαμπτήρας και κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας | 9. Κάτω συρτάρι |
| 4. Γυάλινο ράφι | 10. Δίσκος αυγών |
| 5. Βύσμα σωλήνων αποστράγγισης | 11. Μεσαίο προστατευτικό μπουκαλιών |
| 6. Crisper γυάλινο κάλυμμα | 12. Μεγάλο προστατευτικό μπουκαλιών |

- Το ψυγείο που αγοράσατε μπορεί να βελτιωθεί, το οποίο ίσως όχι εντελώς συνεπής με το εγχειρίδιο. Ωστόσο, οι λειτουργίες και οι μέθοδοι λειτουργίας δεν θα αλλάξουν. Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε!
- Εάν χρησιμοποιείτε το ψυγείο για πρώτη φορά, αφαιρέστε τις κολλητικές ταινίες των συρταριών, μπαλκόνια, δίσκο αυγών και βύσμα σωλήνα αποστράγγισης.
- Μην τραβάτε ή πιέζετε έντονα τα συρτάρια και τα μπαλκόνια κατά τη χρήση σε περίπτωση ζημιάς.
- Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας όσο υψηλότερο μπορούσατε να δεχτείτε, το οποίο ωκατανάλωση ενέργειας του ψυγείου και των χρημάτων σας.
- Μην ανοίγετε συνεχώς την πόρτα του ψυγείου εάν βρίσκεται στην κανονική κατάσταση εργασίας.
- Διατηρήστε τον συνδυασμό συρταριών, καλαθιών και ράφια του ψυγείου είναι συνεπής με το αρχικό του πρότυπο.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ:

Λάβετε συμβουλές χρήσης, φυλλάδια, εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:
www.hyundaielectrics-gr.com

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να διασφαλίσετε την προσωπική σας ασφάλεια, ακολουθήστε τα παρακάτω σημεία:

1. Το κύκλωμα για ψυγείο πρέπει να απομονωθεί. Η περιοχή διατομής του σύρματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,75mm². Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να έχει τη δική του πρίζα, η πρίζα πρέπει γειωθεί καθώς ο προσαρμογέας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της πρίζας.
2. Η τάση και η συχνότητα αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι 220-240V,50Hz. Επικοινωνία με το τοπικός σταθμός συντήρησης ή λιανοπωλητής εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
3. Διακόψτε την τροφοδοσία μόνο τραβώντας το βύσμα τροφοδοσίας απευθείας από την πρίζα, αλλά όχι με το καλώδιο.
4. Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
5. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
6. Θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Κρατήστε το άνοιγμα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, καθαρό παρεμπόδισης.
8. Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη.
 - Βγάλτε τις πόρτες.
 - Αφήστε τα ράφια στη θέση τους έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να ανέβουν μέσα.
9. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αερολύματος με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου,
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast,
 - τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές εκτός λιανικής πώλησης.
10. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά η κατασκευή.
11. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση των χρηστών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
12. Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως ενσωματωμένη συσκευή.

Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να εκφορτώνουν ψυκτικές εγκαταστάσεις Συσκευές.

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασία στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμες συστήματα αποστράγγισης.
- Δεξαμενές καθαρού νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού συνδέεται με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να είναι δεν έρχονται σε επαφή ή στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Τα διαμερίσματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή κατασκευή παγωτού και κατασκευή παγοκύβων.
- Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκα τρόφιμα.
- Εάν η ψυκτική συσκευή παραμένει κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας εντός της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι δεν έχουν παγιδευτεί ή καταστραφεί.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εντοπίσετε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΠΑΡΑΤΗΡΩ:

1. Όταν διαρρέει αέριο από το δοχείο του, μην τραβάτε το βύσμα, έξω ή μέσα, γιατί μπορεί να προκαλούν σπίθες και καταστροφές πυρκαγιάς.
2. Μην εκτοξεύετε νερό στο πίσω μέρος της συσκευής, γιατί μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.
3. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά όπως αιθέρα, βενζόλιο, αέριο LP και κόλλα κλπ στον επαναρυθμιστή.
4. Μην τοποθετείτε εμφιαλωμένο ποτό στην κατάψυξη, για να αποφύγετε το σπάσιμο.
5. Είναι καλύτερα να μην τοποθετείτε αντικείμενο στην κορυφή της συσκευής που είναι μαγνητικό, βαρύ ή να είναι γεμάτο με νερό. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην λειτουργούν σταθερά εάν εισέλθει νερό μέσα.
6. Το ψυκτικό μέσο αυτού του προϊόντος είναι R600a, το οποίο είναι εύφλεκτο. Έτσι, φροντίστε να μην καταστρέψετε το σύστημα ψύξης κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση.
7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως διαχωρισμένο αστικά απόβλητα. Αποκομιδή των αποβλήτων αυτών χωριστά για ειδική θεραπεία είναι απαραίτητη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Το ψυγείο πρέπει να βρίσκεται σε μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια, Αφήστε 5 ~ 10 cm μεταξύ κάθε πλευράς της συσκευής και του τοίχου και αφήστε 30 cm μεταξύ της κορυφής της συσκευής και της οροφής.
2. Επιλέξτε μια τοποθεσία που δεν εκτίθεται στο ηλιακό φως, υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία, καθώς η υγρασία μπορεί να προκαλέσει λεκέ.
3. Τραβήξτε έξω το κάτω πλαίσιο πριν από την εγκατάσταση.
4. Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί κυλώντας τα δύο πόδια της μπροστά από το κάτω μέρος όταν είναι ασταθής. Κυλώντας δεξιόστροφα μπορεί να ανεβάσει το μηχάνημα.
5. Η τοποθεσία πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη. Μια χωρίς ασφάλεια η θέση μπορεί να προκαλέσει θόρυβο και σπονδή:
 - α) Ο θόρυβος μπορεί να αυξηθεί εάν το δάπεδο δεν είναι σταθερό.
 - β) Τοποθετήστε ένα φύλλο κάτω από τη συσκευή για την επίλυση της θερμότητας εκπομπή εάν πρέπει να το εντοπίσετε σε ένα χαλί.
6. Βεβαιωθείτε ότι τα ρυθμιζόμενα πόδια είναι κολλημένα στο πάτωμα, και ρυθμίστε ελαφρώς την κλίση της συσκευής προς τα πίσω για να κρατήσετε τις πόρτες κλειστές σφιχτά.

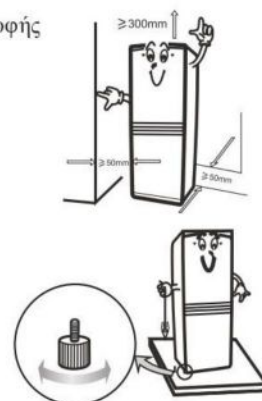

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


1. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος χώρος μεταξύ των αντικειμένων μέσα για την κυκλοφορία του αέρα.
2. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι για να αποφευχθεί η γίνεσθαι ξηρό ή με οσμή. διατηρούνται σε σφραγισμένη συσκευασία
3. Τα ζεστά τρόφιμα πρέπει να ψύχονται πριν τοποθετηθούν στο συσκευή. Διαφορετικά, εσωτερική θερμοκρασία και ηλεκτρονική η κατανάλωση θα αυξηθεί.
4. Μειώστε τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας μπορεί να χαμηλώσει αποτελεσματικά μείωση της ηλεκτρονικής κατανάλωσης.



Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέσα στη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα από το *k nob*. Όμως ο αριθμός που εμφανίζεται στο κουμπί δεν αντιπροσωπεύει άμεσα τη θερμοκρασία. Αντ' αυτού, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο χαμηλότερη θα είναι η εσωτερική θερμοκρασία. 0 σημαίνει off. Το 7 αντιπροσωπεύει το πιο κρύο επίπεδο θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία σε κάθε διαμέρισμα θα είναι στον χαμηλότερο βαθμό κάτω από αυτό το επίπεδο και πιθανότατα θα το κάνει κάτω από 0 C στο τμήμα ψυγείου, οπότε επιλέξτε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το κουμπί στο επίπεδο 4 όταν είναι φυσιολογικό, γυρίστε το στο επίπεδο 4-6 εάν είναι χαμηλότερη εσωτερική θερμοκρασία απαιτούμενο; αντίθετα, χαμηλότερα στο 4-1, όταν χρειάζεται υψηλότερο.

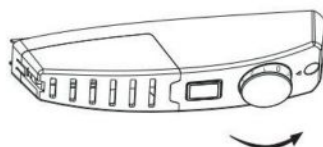


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

1. Αποσυσκευασία, επανασυσκευασία και μεταφορά

Απομνημονεύστε τη θέση κάθε εξαρτήματος της συσκευής όταν το αποσυσκευάσετε, επανασυσκευάστε το προϊόν και ελέγξτε το προσεκτικά πριν μεταφορά.

2. Μην σηκώνετε ή τραβάτε την πόρτα ή τη λαβή της πόρτας κατά τη μεταφορά.

3. Κατά τη μετακίνηση, η συσκευή δεν μπορεί να έχει κλίση πάνω από 45 μοίρες (η γωνία προς την κατακόρυφη κατεύθυνση). Αποφύγετε τους ισχυρούς κραδασμούς και χτύπησε.

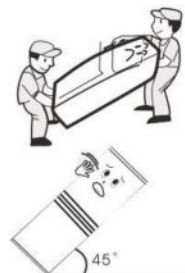

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται συχνά. Για την ασφάλειά σας, κάντε τραβήξτε το βύσμα έξω από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

1. Εσωτερική συντήρηση

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με καθαρό νερό ή ουδέτερο μπλέ. Καθαρίστε το με καθαρίστε το νερό και σκουπίστε το με ένα κομμάτι στεγνό πανί.

2. Συντήρηση φλάντζας πόρτας

Είναι εύκολο να καταστραφεί εάν τα παρεμβύσματα της πόρτας μολύνονται από το λεκέ όπως λάδι, σάλτσα και

3. Εξωτερική συντήρηση

Σκουπίστε το σκονισμένο με ένα κομμάτι στεγνό πανί, καθαρίστε το με ουδέτερο *abluentif* απαραίτητο.

4. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λαμπτήρα βιδώματος ή εσωτερικό φως LED μεγάλης διάρκειας ζωής.

(Ο βιδωτός λαμπτήρας μπορεί να αντικατασταθεί από επαγγελματίες. Το LED μεγάλης διάρκειας ζωής δεν αντικαθίσταται).

ΑΠΟΨΥΞΗΣ

Ο βαρύς παγετός θα επηρεάσει την ψύξη της συσκευής και θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, απαιτείται απόψυξη καθώς ο παγετός είναι τόσο παχύς όσο 5 mm. Οι διαδικασίες της χειροκίνητης απόψυξης παρατίθενται ως εξής: πάρτε όλα τα τρόφιμα από το διαμέρισμα; απεγκαταστήστε τα συρτάρια και τα ράφια. Αποσυνδέστε το ηλεκτρονικό καλώδιο τροφοδοσίας. ανοίξτε τις πόρτες και περιμένετε την απόψυξη. σκουπίστε το νερό με στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε άλλο εξοπλισμό ή μέθοδο για να σπρώξετε το διαδικασία απόψυξης. Μπορεί να καταστρέψει το σύστημα ψύξης.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά τη διακοπή ρεύματος, ακόμη και το καλοκαίρι, το ψυγείο μπορεί να αποθηκεύσει τα τρόφιμα κανονικά σε πολλά Ωρες.

1. Διακοπή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος

Μετά από διακοπή ρεύματος, μην τοποθετείτε επιπλέον τρόφιμα στη συσκευή και μειώστε τη συχνότητα του ανοίγματος της πόρτας. Κάντε αρκετούς πάγους σε ένα δοχείο εάν γνωρίζετε εκ των προτέρων τη διακοπή ρεύματος, και το βάζουμε στην κορυφή του ψυγείου.

2. Διακοπή κατά τη διάρκεια των διακοπών

Παρακαλείστε να φέρετε τα εύκολα σάπια τρόφιμα και τα τρόφιμα στο ψυγείο πριν από τις διακοπές. Μετά επιβεβαίωση, κλείστε την πόρτα σταθερά. Εάν έχετε μεγάλες διακοπές, παρακαλούμε να φέρετε όλο το φαγητό και διέκοψε το ρεύμα. Μετά την απόψυξη, καθαρίστε την επένδυση της συσκευής και σκουπίστε, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή.

3. Διακοπή χρήσης

Εάν το ψυγείο μπορεί να σταματήσει να χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την πρίζα και καθαρίστε τη συσκευή. Η πόρτα πρέπει να διατηρείται ανοιχτή για να αποφευχθεί η δυσάρεστη μυρωδιά που προκαλείται από τα φύλλα τροφίμων.

Προσοχή Σε γενικές συνθήκες, μην σταματήσετε τη συσκευή σε περίπτωση που επηρεαστεί τη ζωή του. Αφού αποσυνδέσετε το ρεύμα, αφήστε τουλάχιστον 5 λεπτά Προσοχή πριν από την επανέναρξη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

1. Μην εκτοξεύετε νερό στο ψυγείο, καθώς θα προκαλέσει οξείδωση και δυσλειτουργία.

Το ηλεκτρονικό εξάρτημα, όπως το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, πρέπει να σκουπίζεται στεγνά.

2. Καθαριστικά όπως σκόνη σαπουνιού, λειαντική σκόνη καθαρισμού, αλκαλικά καθαριστικά, χημικά ύφασμα, διαλυτικό, αλκοόλη, όξινο προϊόν πετρελαίουκαι ζεστό νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για καθαρίστε το ψυγείο καθώς μπορεί να βλάψουν το βαμμένο κάλυμμα και τα πλαστικά.

3. Το επίχρισμα μπορεί να βλάψει το εσωτερικό πλαστικό εξάρτημα, οπότε σκουπίστε το το συντομότερο δυνατό.

4. Ελέγξτε τα παρακάτω σημεία μετά τη συντήρηση:

- (1) Υπάρχει ζημιά ή απώλεια του ηλεκτρονικού καλωδίου;
- (2) Μπορεί το βύσμα να τοποθετηθεί στην πρίζα αξιόπιστα και ομαλά;
- (3) Είναι η θέρμανση βύσματος αντισυμβατική;

Προειδοποίηση Απαλλαγείτε από το παρέμβυσμα της πόρτας πριν από τη διάθεση.
Ο χειρισμός της απορριπτόμενης συσκευής πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες
προσωπικό, καθώς μπορεί να είναι επιβλαβές για το περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Το ψυγείο δεν λειτουργεί
Ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό (βύσμα, διακοπή ρεύματος ή ασφάλεια). Η τάση είναι πάρα πολύ
2. χαμηλός.
Το ψυγείο δεν λειτουργεί αποτελεσματικά όπως αναμένεται
Μπορεί να προκληθεί από βαρύ παγετό, ή από ρύθμιση ζεστής θερμοκρασίας, ή από συχνά πόρτα λειτουργικός.
3. Κάνει ασυνήθιστο θόρυβο
Μπορεί να προκληθεί από ανισορροπία ή χαλαρό έδαφος που εντοπίζει τη συσκευή ή από συντονισμό μεταξύ της συσκευής και άλλων αντικειμένων περιβάλλοντος.
4. Ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Οι πόρτες μπορούν να ανοίγουν συχνά ή ακόμα και να μείνουν ανοιχτά. Η ρύθμιση του κουμπιού ελέγχου θερμοκρασίας σε κατάσταση (4-7) μπορεί να αυξήσετε το χρόνο λειτουργίας του συμπιεστή.
5. Αηδιαστική οσμή συμβαίνει
Τα τρόφιμα με έντονη οσμή πρέπει να συσκευάζονται σφιχτά πριν τοποθετηθούν μέσα στη συσκευή.
Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο φθαρμένο αντικείμενο ή αν οι επενδύσεις έχουν μείνει βρώμικες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
6. Το νερό διαρρέει από το κάτω μέρος του ψυγείου
Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι μπλοκαρισμένος. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να το λύσετε.
7. Βαρύς παγετός εμφανίζεται στο πίσω μέρος της συσκευής
Η τοποθέτηση υγρού ή ζεστού φαγητού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει αυτό το πρόβλημα. Ή μπορεί να είναι που προκαλείται από τη βαριά υγρασία του περιβάλλοντος.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν είναι δυσλειτουργία

1. Η υγρασία μπορεί να σχηματίσει δροσιά στο εξωτερικό του προϊόντος κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου, απλά σκουπίστε το.
2. Η ροή ψυκτικού μέσου μέσω του πηνίου αγωγού μπορεί να προκαλέσει διαπληκτισμό.
3. Είναι φυσιολογικό οι πλευρές του προϊόντος να ζεσταίνονται ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του αγωγού ψύξης.
4. Το πλαίσιο της συσκευής θα είναι ζεστό κατά τη διάρκεια της εργασίας από τον αγωγό απόψυξης μέσα σε αυτό.
Ελέγξτε πρώτα τα παραπάνω σημεία.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή πρόσωπα με παρόμοια προσόντα, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Καταψύκτης: Η εσωτερική διαμόρφωση της συσκευής είναι αυτή που εξασφαλίζει την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας.
2. Ψυγείο: Η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας εξασφαλίζεται στη διαμόρφωση με το συρτάριο στο κάτω μέρος της συσκευής και ράφια ομοιόμορφα κατανεμημένα. Η θέση των κάδων πόρτας δεν επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας.
3. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα και μην την αφήνετε ανοιχτή περισσότερο από όσο χρειάζεται.
4. Καταψύκτης: Όσο πιο κρύα είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
5. Ψυγείο: Μην ρυθμίζετε πολύ υψηλή θερμοκρασία για εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός εάν απαιτείται από το χαρακτηριστικά του τροφίμου.
6. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή και ο έλεγχος θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και η συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργήσει συνεχώς, προκαλώντας παγετό ή σχηματισμό πάγου στον εξατμιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε ο έλεγχος θερμοκρασίας προς υψηλότερη θερμοκρασία για αυτόματη απόψυξη και να εξοικονομήσετε ενέργεια με αυτόν τον τρόπο.
7. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό. Μην καλύπτετε τις γρίλιες ή τις τρύπες εξαερισμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Super Freeze τουλάχιστον 24 ώρες πριν τοποθετήσετε το φαγητό μέσα στο χώρο κατάψυξης.
2. Πριν από την κατάψυξη, τυλίξτε και σφραγίστε τα φρέσκα τρόφιμα σε: αλουμινόχαρτο, πλαστική μεμβράνη ή σακούλες, αεροστεγή δοχεία με καπάκι.
3. Για πιο αποτελεσματική κατάψυξη και απόψυξη διαιρέστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες.
4. Συνιστάται να τοποθετείτε ετικέτες και ημερομηνίες σε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμά σας. Αυτό θα βοηθήσει στην αναγνώριση των τροφίμων και στην ενημέρωση για το πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν από την επιδείνωσή τους.
5. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα όταν καταψύχονται για να διατηρηθεί η καλή ποιότητα. Ειδικά τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να καταψύχονται μετά τη συγκομιδή για να διατηρηθούν όλα τα θρεπτικά συστατικά τους.
6. Μην καταψύχετε μπουκάλια ή κονσέρβες με υγρά, ιδιαίτερα ποτά που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα - μπορεί να εκραγούν κατά τη διάρκεια της κατάψυξης.
7. Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο χώρο κατάψυξης. Ψύξτε το σε θερμοκρασία δωματίου πριν το τοποθετήσετε μέσα στο διαμέρισμα.
8. Για να αποφύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα κατεψυγμένα τρόφιμα ακριβώς δίπλα τους. Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου στο τμήμα του χώρου κατάψυξης όπου δεν υπάρχουν κατεψυγμένα τρόφιμα.
9. Μην τρώτε παγάκια, πάγους νερού ή γλειφιτζούρια πάγου αμέσως μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη. Κίνδυνος κρυοπαγημάτων.
10. Μην καταψύχετε εκ νέου τα αποψυγμένα τρόφιμα. Εάν το φαγητό έχει αποψυχθεί, μαγειρέψτε το, ψύξτε το και στη συνέχεια παγώστε το.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Η υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη διάρκεια ζωής.
- Ολόκληρος ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το φαγητό για να επιτρέψετε στον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα.
- Για επαρκή αποθήκευση ανατρέξτε στην ετικέτα συσκευασίας τροφίμων για να δείτε τη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
- Είναι σημαντικό να τυλίξετε το φαγητό με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται το νερό, η υγρασία ή συμπύκνωση από το να μπει μέσα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

Μετά τα ψώνια του παντοπωλείου:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά - τα τρόφιμα θα μπορούσαν να αλλοιωθούν. Εάν η συσκευασία είναι πρησμένη ή υγρή, μπορεί να μην έχει αποθηκευτεί στις βέλτιστες συνθήκες και η απόψυξη μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει.
- Για να περιορίσετε τη διαδικασία απόψυξης αγοράστε κατεψυγμένα προϊόντα στο τέλος των αγορών σας και μεταφέρετέ τα σε θερμομονωτική δροσερή σακούλα.
- Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα αμέσως στην κατάψυξη αφού επιστρέψετε από το κατάστημα.
- Εάν το φαγητό έχει αποψυχθεί έστω και μερικώς, μην το ξαναψύξετε. Καταναλώστε το το συντομότερο δυνατό.
- Σεβαστείτε την ημερομηνία λήξης και τις πληροφορίες αποθήκευσης στη συσκευασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

Τύπος τροφίμου	Διάρκεια ζωής (μήνες)
Ψωμί	3
Φρούτα (εκτός εσπεριδοειδών)	6-12
Λαχανικά	8-10
Υπολείμματα χωρίς κρέας	1-2
Γαλακτοκομικά τρόφιμα:	
Βούτυρο	6-9
Μαλακό τυρί (π.χ. μοτσαρέλα)	3-4
Σκληρό τυρί (π.χ. παρμεζάνα, τσένταρ)	6
Θαλασσινά:	
Λιπαρά ψάρια (π.χ. σολομός, σκουμπρί)	2-3
Άπαχο ψάρι (π.χ. μπακαλιάρος, χωματίδα)	4-6
Γαρίδες	12
Μύδια και μύδια	3-4
Μαγειρεμένα ψάρια	1-2
Κρέας:	
Πουλερικά	9-12
Βοδινό	6-12
Χοιρινό	4-6
Αρνί	6-9
Λουκάνικο	1-2
Ζαμπόν	1-2
Υπολείμματα με κρέας	2-3

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η καλή ρύθμιση θερμοκρασίας που εξασφαλίζει τη διατήρηση των φρέσκων τροφίμων είναι μια θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με +4°C.

Η υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερο ράφι ζωής του φαγητού.

- Καλύψτε το φαγητό με συσκευασία για να διατηρήσετε τη φρεσκάδα και το άρωμά του.
- Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά δοχεία για υγρά και για τρόφιμα, για να αποφύγετε γεύσεις ή οσμές στο διαμέρισμα.
- Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ μαγειρεμένων και ωμών τροφίμων, καλύψτε το μαγειρεμένο φαγητό και διαχωρίστε το από το ωμό.
- Συνιστάται η απόψυξη των τροφίμων μέσα στο ψυγείο.
- Μην εισάγετε ζεστό φαγητό μέσα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το τοποθετήσετε.
- Για την αποφυγή σπατάλης τροφίμων θα πρέπει πάντα να τοποθετείται το νέο απόθεμα τροφίμων πίσω από το παλιό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε κατάλληλη συσκευασία και τοποθετήστε το στο ποτήρι ράφι πάνω από το συρτάρι λαχανικών. Αποθηκεύστε το κρέας για το πολύ 1-2 ημέρες.

- Φρούτα και λαχανικά: καθαρίστε καλά (εξαλείψτε το χόμα) και τοποθετήστε τα σε ένα ειδικό συρτάρι (συρτάρι λαχανικών).
- Συνιστάται να μην κρατάτε τα εξωτικά φρούτα όπως μπανάνες, μάνγκο, παπάγια κ.λπ. στο ψυγείο.
- Λαχανικά όπως ντομάτες, πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδο δεν πρέπει να είναι διατηρούνται στο ψυγείο.
- Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε το σε αεροστεγές δοχείο ή τυλίξτε σε αλουμινένιο αλουμινόχαρτο ή μια σακούλα πολυαιθυλενίου για να αποκλείσετε όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα.
- Μπουκάλια: κλείστε τα με ένα καπάκι και τοποθετήστε τα στο ράφι της φιάλης της πόρτας ή (εάν υπάρχει) στη σχάρα της φιάλης.
- Να ανατρέχετε πάντα στην ημερομηνία λήξης των προϊόντων για να γνωρίζετε πόσο καιρό πρέπει να διατηρήσετε αυτούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι τεχνικές πληροφορίες βρίσκονται στην πινακίδα ονομαστικής ισχύος στην εσωτερική πλευρά της συσκευής και στην ενεργειακή ετικέτα.

Ο κωδικός QR στην ενεργειακή ετικέτα που παρέχεται με τη συσκευή παρέχει ένα σύνδεση web με τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ. Κρατήστε την ενεργειακή ετικέτα για αναφορά μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με αυτό συσκευή.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στο EPREL χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu> και το όνομα μοντέλου και τον αριθμό προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα αξιολόγησης της συσκευής.

Ανατρέξτε στον σύνδεσμο www.theenergylabel.eu για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ενεργειακή ετικέτα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εγκατάσταση και προετοιμασία της συσκευής για οποιοδήποτε EcoDesign η επαλήθευση συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62552. Απαιτήσεις εξαερισμού, οι διαστάσεις της εσοχής και οι ελάχιστες αποστάσεις από τα πίσω πρέπει να είναι αυτές που αναφέρονται στο παρόν.

Εγχειρίδιο χρήσης στο Κεφάλαιο 3. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για οποιοδήποτε άλλο περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων φόρτωσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο . Τοποθετήστε τη συσκευασία σε σχετική δοχεία για την ανακύκλωσή του. Συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Μην απορρίπτετε συσκευών που φέρουν το σύμβολο με τα οικιακά απορρίμματα.

Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με το δήμο σας γραφείο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Κλιματική κατηγορία		SN/S/ST/T
Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία		1
Χωρητικότητα (L)	Καταψύκτης	84
	Ψυγείο	216
Τάση (V)		220-240
Συχνότητα (Hz)		50
Τρέχουσα (A)		0.55
Φωνή [dB(A)]		C
Καταψύκτης		R600A/72G
Εσωτερικό θερμοκρασία (°C)	καταψύκτης	≤18
	Ψυγείο	0~8
Διάσταση (mm)	Πλάτος	599
	Βάθος	628
	Ύψος	1920

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μέρη	Αριθμό	Υπόδειγ	HCVG23-310R HCVG23-310BL HCVG23-310BZ
	Γυάλινο ράφι		2pcs
	Βύσμα σωλήνα αποστράγγισης		1pcs
	Τραγανό γυάλινο κάλυμμα		1pcs
	Τραγανό λαχανικό		1pcs
	Επάνω συρτάρι		2pcs
	Συρτάρι μπουκαλιών		1pcs
	Μεσαίο προστατευτικό μπουκαλιών		2pcs
	Μεγάλο προστατευτικό μπουκαλιών		1pcs
	Εγχειρίδιο κατόχου		1copy

Σημείωση: Τα προϊόντα υπόκεινται σε βελτίωση από καιρό σε καιρό, οποιαδήποτε αλλαγές σε μέρη χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

HYUNDAI

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Distributed by GEORGIOS BATARAS & SIA EE – Greentech International